

## クイックスタートガイド


— はじめにお読みください —

EN5915B

### STEP 1

#### 付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。

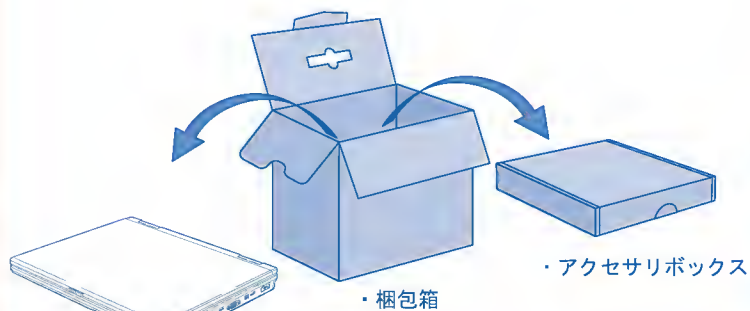

☐ 製品本体


取り出すときには本体を手でつかんで落下に気を付けて取り出してください。




保証書袋に同封されています。

☐ カスタム登録ハガキ/保証書

### 付属品一覧

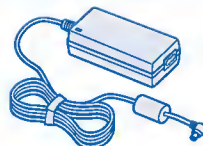

☐ ACアダプタ



☐ バッテリーパック



☐ 電源ケーブル



☐ モジュラーケーブル  
(電話ケーブル)

その他、選択された製品構成により異なる場合があります。



シート・カタログ

- ☐ クイックスタートガイド (本書)
- ☐ 各種インターネットサービスプロバイダカタログ
- ☐ 各種挿入紙



CD-ROM

- ☐ Windows®XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)
- ☐ 緊急復旧CD

光学ドライブからハードディスクリカバリをおこなうときに使用します。


### STEP 2

#### パソコンを使える状態にしましょう


必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows®XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリーパックを取り付けます。

- 1 ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。

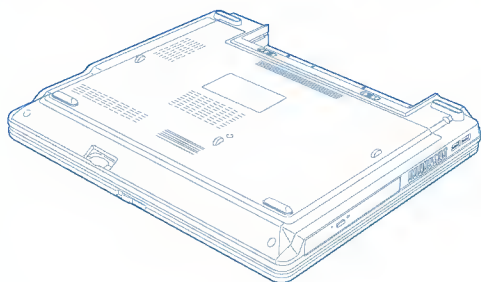


- 2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けて (①)、バッテリーロック用ラッチを矢印の方向へ動かします (②)。

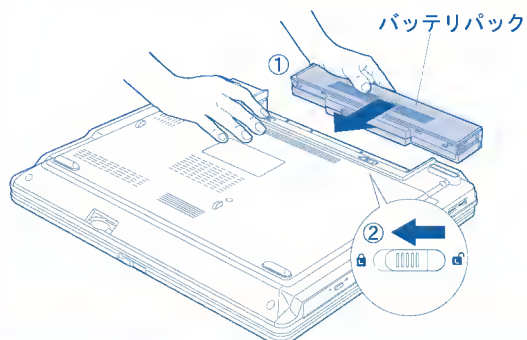

電源アダプタを接続します。

- 3 ACアダプタのプラグを本体のDC入力端子に差し込みます。

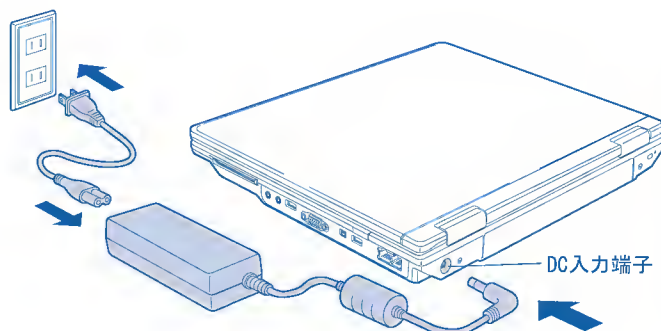

- 4 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに接続します。

## STEP 3

# Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows®XPのセットアップをおこなしましょう。(詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。)

- 1 本機の電源を入れ、しばらくすると「Windows®XPのセットアップ」が起動されます。
- 2 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。  
[次へ]ボタンをクリックします。
- 3 「使用許諾契約」の画面が表示されます。  
Windows®XPの使用許諾契約をお読みの上、[同意します]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。  
※使用許諾を同意しない場合、Windows®XPのセットアップは終了します。
- 4 「コンピュータを保護してください」の画面が表示されます。  
[自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てます]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されます。  
[このコンピュータの名前]の入力ボックスに任意の名前を入力して[次へ]ボタンをクリックします。※コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。
- 6 Windows®XP professional モデルの場合 ※Homeモデルは飛ばしてお読みください  
「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されます。  
「管理者入力」の入力ボックスに任意のパスワードと「パスワードの確認入力」の入力ボックスに同じパスワードを入力して[次へ]ボタンをクリックします。  
※管理者パスワードを忘れてしまうとリカバリが必要になります。ご注意ください。
- 7 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」の画面が表示されます。  
必要に応じてネットワークの設定をおこなってください。  
ここでは「いいえ」に設定します。[次へ]ボタンをクリックします。  
※ネットワークの設定はセットアップ後でもおこなえます。
- 8 「インターネットに接続する方法を指定してください」の画面が表示されます。  
[省略]ボタンをクリックします。  
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお勧めします。
- 9 「Microsoftにユーザー登録する準備は出来ましたか?」の画面が表示されます。  
[いいえ、今回はユーザー登録しません]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。  
※オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをお勧めします。
- 10 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。  
「ユーザー」の入力ボックスに本機を使用するユーザーのユーザー名(アカウント)を入力して[次へ]ボタンをクリックします。  
※ユーザーは同じ名前にならないように一つ以上登録してください。

- 11 「設定が完了しました」の画面が表示されます。  
[完了]ボタンをクリックします。  
これでWindows®のセットアップは完了です。  
しばらくすると、「Windows®XP」が起動します。

※Windows®XPが起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

## 補足 画面右下のメッセージについて

1. 「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」  
この表示がでた場合、パソコンにウイルス対策ソフトがインストールされていないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性があることをお知らせするものです。デスクトップ上の「お使いになる前に実行してください」をクリックし、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」をインストールすることをおすすめします。  
また、「マカフィー・ウイルススキャン」のアップデート機能を使用して、ソフトを最新の状態にする必要があります。なお、このメッセージは、一定期間アップデートを実行していないと、再度表示されます。
2. 「Windows XPのツアーを始める」  
これは、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。  
また、この表示はしばらくすると自動的に消えます。

## 補足 ユーザーズガイドについて

製品には「本体の拡張方法」や「メモリの増設方法」などの内容を網羅したユーザーズガイドをご用意しております。

ユーザーズガイドは、デスクトップ上の



アイコンから起動してご利用ください。

## 補足 リカバリ(復旧)をおこなうには...

本機は、次の2つの方法にてリカバリをおこなうことが出来ます。  
状況に応じて選択してください。

1. ハードディスクを使った復旧  
ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。
  - ・短時間でリカバリできる。
  - ・緊急復旧CDが不要
  - ・ハードディスクの起動部分が壊れている場合はリカバリを実行できない。
2. 緊急復旧CDとハードディスクを使った復旧  
緊急復旧CDから起動してハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。
  - ・ハードディスクの起動部分が壊れている場合でもリカバリを実行できる。

※リカバリの方法は、「ユーザーズガイド」-「リカバリ」の章をお読みください。

## 補足 ソフトウェアのセットアップについて

本製品に付属のソフトウェアは、セットアップされておりません。  
使用するには、次の方法にてソフトウェアをセットアップしてください。

### セットアップ方法

- 1 アプリケーションCD-ROMを光ディスクにセットして、同CD-ROM内に収録している「REALFNE.TXT」ファイルを参照の上、ソフトウェアのセットアップをおこないます。

アプリケーションCD-ROMはお客様がB.T.O.いただいた製品構成によって異なります。  
またCD-ROMは、お買い上げいただいた本製品でのみご使用いただけます。

## わからないことがあった時の解決方法

### パソコンの使い方が知りたい

「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。  
デスクトップ上のアイコンから起動します。

### インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。  
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### Windows®XPについて知りたい

付属「Windows®XP ファーストステップガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。  
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### 付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照してください。  
付属のソフトウェアのご案内は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### 製品のサポートについて知りたい

製品の保証については、「カスタマ登録ハガキ/保証書」を参照してください。